自然が未来
TOEX 東洋エクステリア

スポットライト SJ-2型 取扱説明書

UZ014 保管用

品番　LYU13

お客様へ　お買い上げありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

分解禁止	**■器具を改造したり、部品交換しないでください。** 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。	必ず守る	**■ランプは器具表示のものを使用してください。** 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災･感電のおそれがあります。 **■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。** 異常状態がおさまったことを確認し、工事店、電器店、別紙ご相談センターにご連絡ください。

⚠ 注意

禁 止	**■器具の直下に温度の高くなるものを置かないでください。** 火災の原因となることがあります。	必ず守る	**■器具の取りはずしは工事店・電器店に依頼してください。** 一般の人の取りはずしは法律で禁止されています。
接触禁止	**■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。** ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となることがあります。		

この器具の使いかたと各部のなまえ

・お買い求めの照明器具は以下の2種類の使いかたができます。

センサによるON/OFF ▶「センサの設定について」2ページ

周囲が暗くなり、人が近づくとセンサの働きにより
パッと100％点灯
→人がいなくなればしばらくして消灯

連続点灯 ▶「連続点灯への切り替えかた」2ページ

人の検知に関係なく100％点灯

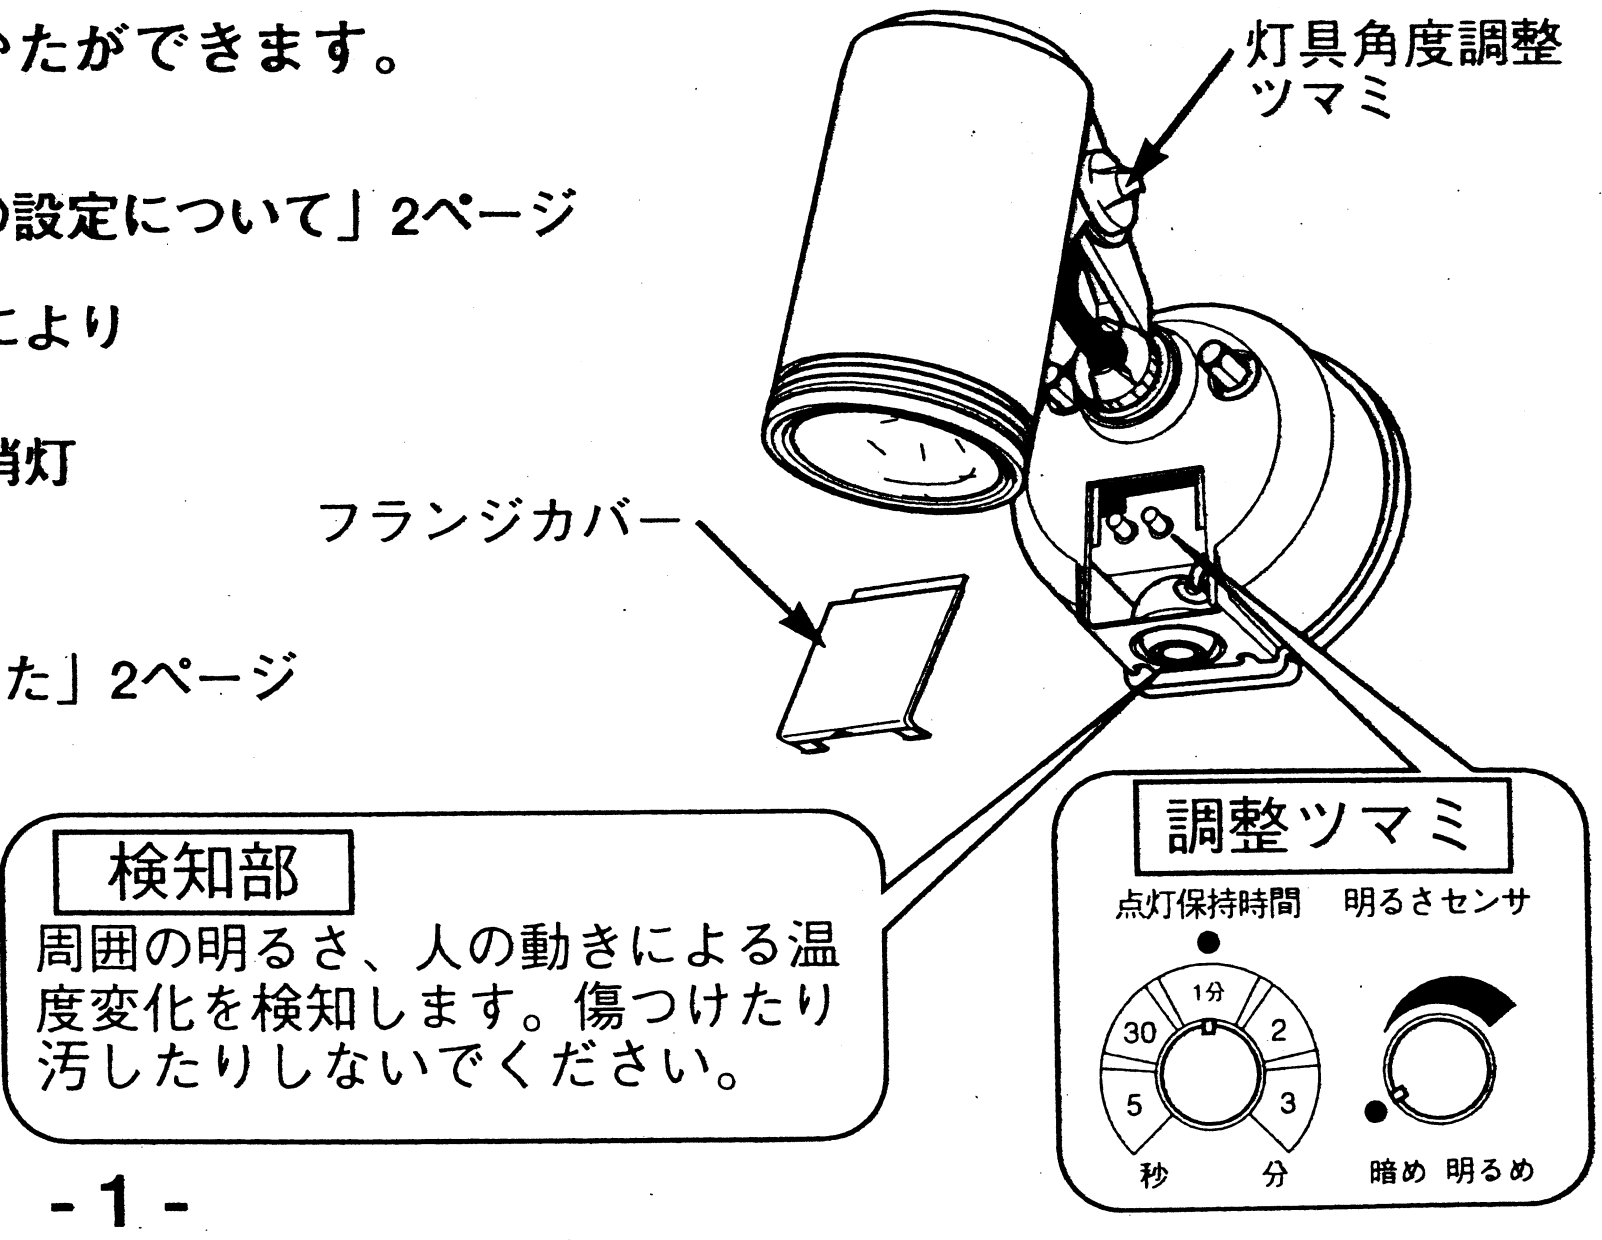

この紙は再生紙を使用しています。

センサによるON/OFFで使用する場合

1. 壁スイッチをOFFにする

フランジカバーを取りはずして（下図参照）

2. 調整ツマミをまわし、センサのはたらき始める周りの明るさ、点灯保持時間を設定する

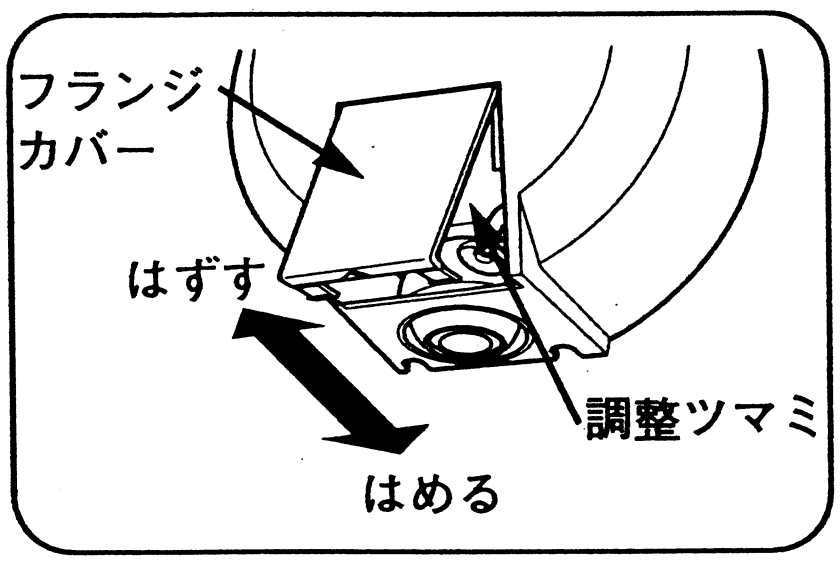

〈おすすめの設定にしたとき〉

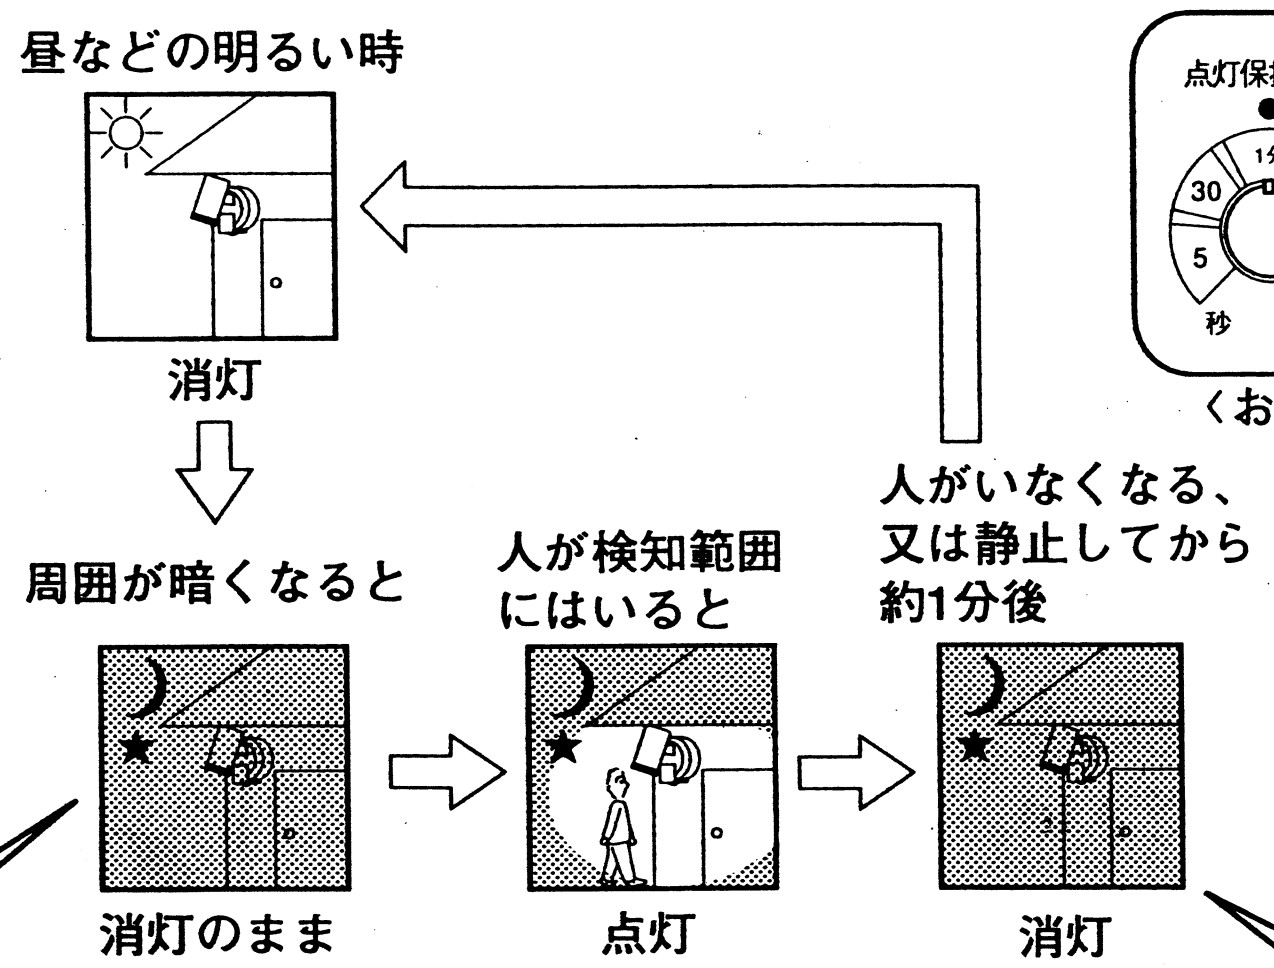

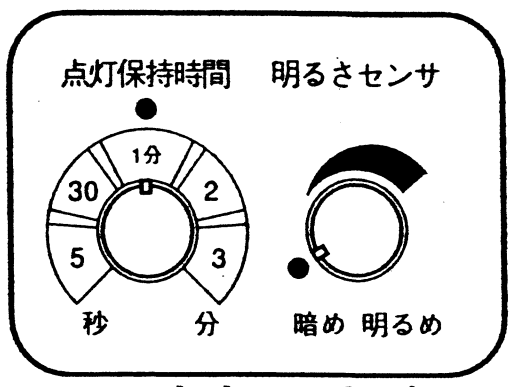

〈おすすめの設定〉

フランジカバーを取付け

3. 壁スイッチをONにする

注）壁スイッチをONにした直後（約40秒）は周囲の明るさに関係なくランプが点灯します。また、点灯中検知範囲に人が入ると点灯時間が延長されますが異常ではありません。

明るさセンサ調整ツマミ

センサがはたらき始める周りの明るさを設定できます。「明るめ」側（右方向）にまわすと、明るい昼間でも人が検知範囲にはいると、点灯します。

凹部をお好みの位置に合わせてください。

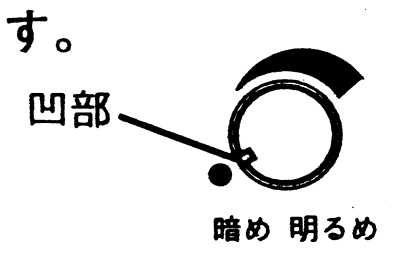

点灯保持時間調整ツマミ

人が検知範囲からいなくなるまたは、静止してから消灯するまでの点灯保持時間を設定することができます。

凹部をお好みの位置に合わせてください。

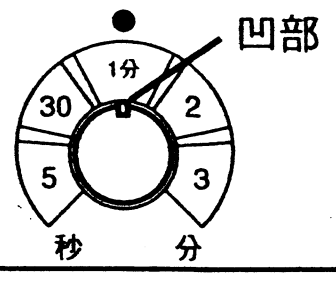

連続点灯で使用する場合

●壁スイッチで切り替えます。

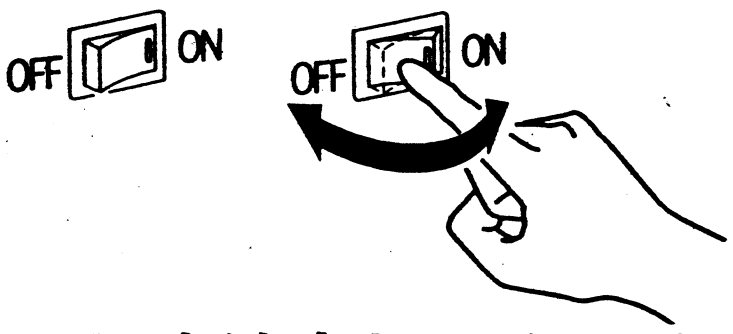

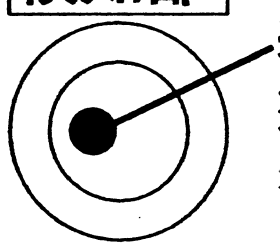

1. ONの状態から

2. すばやく（約2秒以内）OFF→ONすると連続点灯になります

●連続点灯になると検知部が赤く点灯します。
●周囲が明るい時には連続点灯に切り替わらない場合があります。周囲が明るい時に連続点灯させるには、明るさセンサのツマミを「明るめ」（右いっぱい）に回してから壁スイッチの操作を行なってください。
●周囲が明るくなれば、自動的に連続点灯状態は解除されセンサ動作に切り替わります。
（周囲の明るさに関わらず、最長約15時間でセンサ動作に切り替わります。）

連続点灯をやめたいときは、もう一度壁スイッチをすばやく（約2秒以内）OFF→ONしてください。

照射角度の調整

・灯具角度調整ツマミをゆるめて、お好みの照射角度を設定できます。
・灯具角度調整ツマミは必ず締め付けて使用してください。
締付けが不完全な場合、火災・落下によるけがのおそれがあります。

調整可能範囲

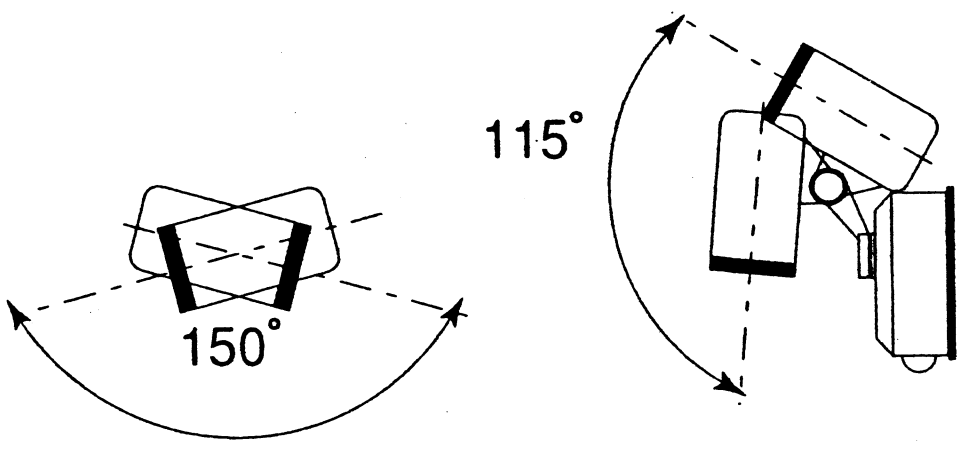

修理を依頼される前に

●センサ検知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。
●正常に戻らない場合は壁スイッチをOFFにして（5秒以上）再びONにしてください。

現　象	考えられる原因	処　置
検知範囲に人がいるのに点灯しない	壁スイッチ(電源)がOFFになっている	壁スイッチをONにする
	ランプが切れている	ランプを交換する（P.4参照）
	明るさセンサ調整ツマミで設定した明るさよりも周囲が明るい	明るさセンサ調整ツマミを「明るめ」側（右方向）に少しまわす（P.2参照）
	人が静止している	静止している人は検知できません
検知範囲が狭い	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する （検知部の角度を変える）（P.4参照）
	検知部がよごれていたり蒸気などの水滴がついている	検知部を柔らかい布で傷がつかないようふきとる
	器具に向かってまっすぐ接近している	検知部を少し傾けて使用する （器具に向かってまっすぐに接近した場合はより近づかないと検知しない場合があります）
	寒冷地などで顔がマフラーで覆われていたり手袋をしている	本センサは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合検知しにくいことがあります（正常動作）
	雨の日に傘で顔や手が隠れている	
	暑い日などで周囲温度と人体の温度差が少ない	
検知範囲に人がいないのに点灯する ※2秒以上の停電により、連続点灯に切り替わることがまれにありますが異常ではありません	検知範囲内に人以外の熱源がある （例）白熱灯照明器具 エアコンの吹き出し口 風などでよく揺れるもの（植木、旗など） 車の熱やヘッドライト 犬や猫などの動物 強い風、雨、雷	本センサは温度変化を検知するため左記の要因で検知範囲内の温度に変化があった場合、センサが反応することがあります（正常動作）
	壁スイッチをONにした直後または停電が回復した直後（検知部が赤く点滅している）	約40秒後一旦消灯することを確認する（正常動作）
	連続点灯に切り替わっている※ （検知部が赤く点灯している）	壁スイッチを一度OFFにして再びONにする
人がいなくなってもなかなか消灯しない ※2秒以上の停電により、連続点灯に切り替わることがまれにありますが異常ではありません	点灯保持時間が長く設定されている	点灯保持時間調整ツマミを左に回し、時間設定を変更する（P.2参照）
	連続点灯に切り替わっている※ （検知部が赤く点灯している）	壁スイッチを一度OFFにして再びONにする
周囲が明るいのに点灯する	明るさセンサ調整ツマミが「明るめ」になっている	明るさセンサ調整ツマミを「暗め」側（左方向）に回す（P.2参照）
連続点灯に切り替えできない	明るさセンサツマミで設定した明るさよりも周囲が明るい	明るさセンサツマミを「明るめ」側（右方向）に少しまわす ※センサによる点灯の開始が以前の設定より、より明るい状態で開始します
	連続点灯切り替え操作が間違っている	「連続点灯への切り替えかた」（P.2）をご確認ください
連続点灯が解除されている	連続点灯中、明るさセンサツマミで設定した明るさよりも周囲が明るくなった	連続点灯開始2時間後より周囲の明るさを確認し、明るい場合は、連続点灯が解除されます
	連続点灯継続時間が15時間を超えた	連続点灯は最長15時間です

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源を切り、工事店、電器店、別紙ご相談センターにご相談ください。

検知範囲について

・検知部を動かすことによって検知範囲を変えることができます。
・検知範囲は下図のような範囲で調整できます。
・検知部を動かしてお好みの検知範囲を設定してください。

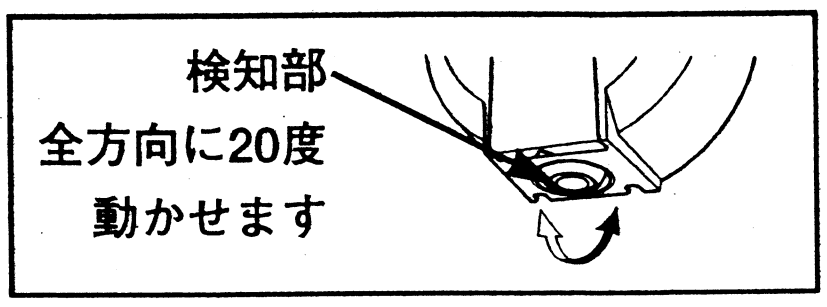

故障ではありません

注）本センサは人の動きなどの温度変化分を検知するため、人以外の熱源（動物、車など）が移動したときも検知する場合があります。
注）検知範囲は目安です。下記の様な場合検知範囲が変化します。
- ●検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進行方向、人の温度、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- ●夏場など気温が体温に近い温度になると、温度変化分が小さくなり、検知範囲は小さくなります。また雨の日も検知範囲が小さくなる場合があります。
- ●器具に向かってまっすぐに接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

検知範囲図（目安）

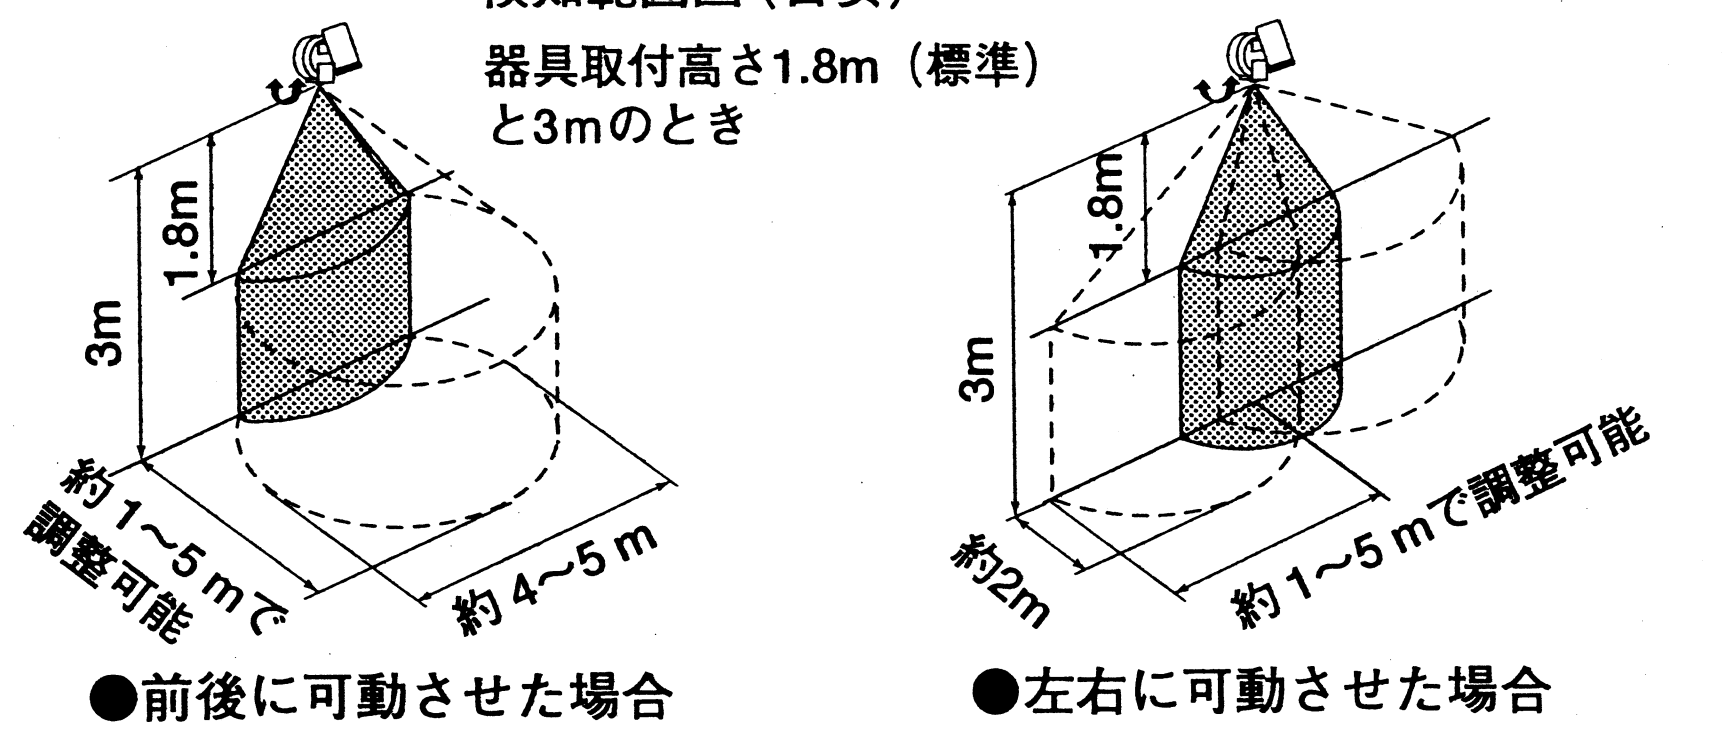

ランプ交換とお手入れについて

⚠ **注意** ランプ交換・お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

ランプ交換
1.左へまわしてパネルをはずす。
2.ランプを交換する。
3.パネルをねじ込む。ねじ込みが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

- ●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、**やけどの原因となります。**
- ●ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると、**火災の原因となります。**
- ●取付けは確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**感電・落下によるけがの原因となります。**
- ●明るく安全にご使用いただくため、定期的（6か月に1回程度）にお掃除、点検してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
  シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色、破損の原因となります。**
- ●検知部が汚れると、センサの感度が鈍くなります。定期的（6か月に1回程度）にやわらかい布で清掃してください。

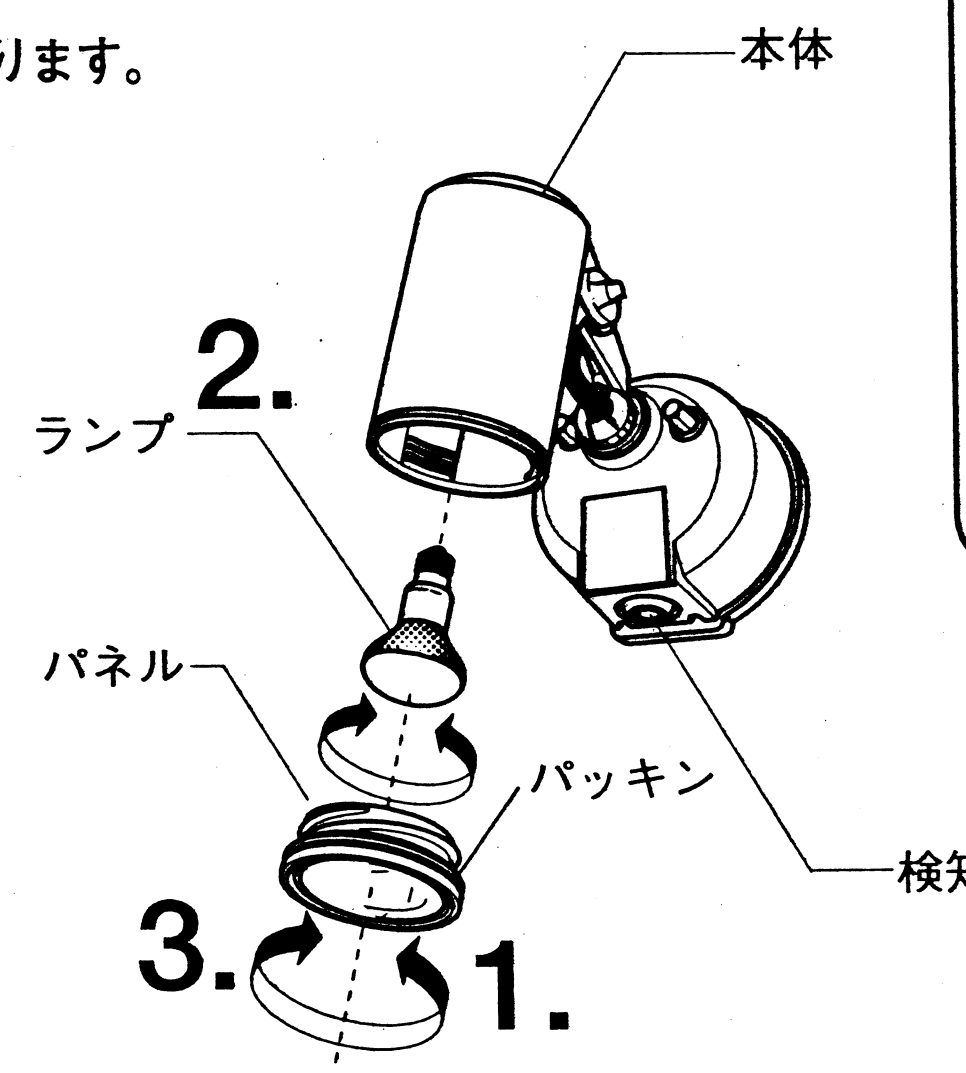

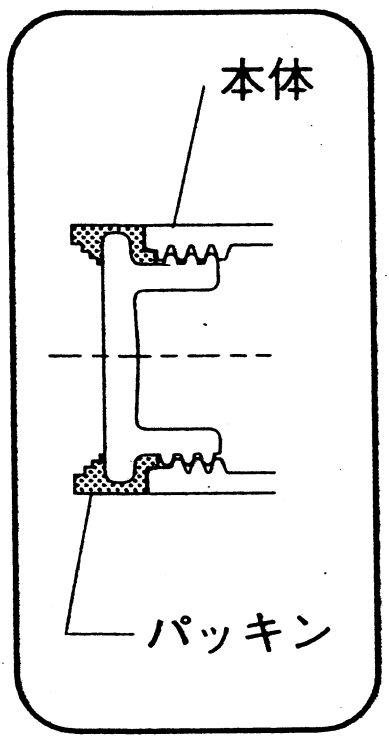

■定格

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC100V	40.6W（待機時 0.17W）	40Wミニレフ電球・LR100V40W・S（E17）

壁スイッチ操作ラベルあり

取説コード
UZ014

199903A
200109D

東洋エクステリア株式会社